

Anleitung Stickschalter und Sticktaster für FX-36

In den Sender FX-36 können max. 2 Stickschalter oder Sticktaster eingebaut werden. Diese werden anstelle der Stickoberteile und Unterteile befestigt. Zur Durchführung des dreipoligen Kabels ist die FX-36 bereits serienmäßig mit hohlen Stickachsen versehen. Der Anschluss der Kabel erfolgt per Stecker im Innern des Senders in den entsprechenden Buchsen SI und SJ. Lediglich die Verbindung des Kabels zum Schalter bzw. Taster muss gelötet werden.

Hinweis: Wir empfehlen den Einbau im ACT-Futaba-Service. Die Kosten für den Einbau betragen 50,- € für einen Stick, bzw. 75,- € für zwei Sticks (jeweils zzgl. Kosten für die Schalter). Bei Schäden durch den Selbsteinbau von Stickschaltern kann die Gewährleistung erlöschen. Wir empfehlen den Selbsteinbau nur für versierte Elektroniker.


Lieferumfang:

1x Schalter 3-Pos., 2-Pos. oder Drucktaster	1x Distanzhülse Alu
1x dreipoliges Kabel mit Stecker	1x Alustick für FX-36
1x Knebelkappe Schalt oder Druck	2x Gewindestift M2


Montage:

Achtung: Beachten Sie die Hinweise zum Öffnen des Sendergehäuses in der Anleitung der FX-36! Lösen Sie die Steckverbindung des Senderakku vor der Montage!

- Entfernen Sie das montierte Stick-Ober- und -Unterteil (Gewinde M4)
- Öffnen Sie die Sender-Rückwand


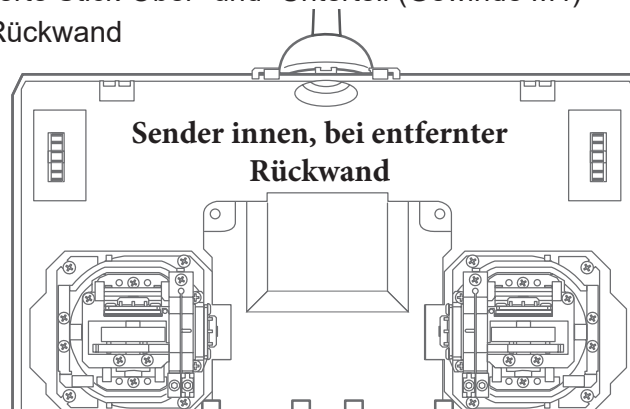


- Führen Sie die drei Litzen von der Innenseite des Senders von unten durch die Hohlachse des Sticks (Steckverbinder innen, Lötstellen nach außen führen)

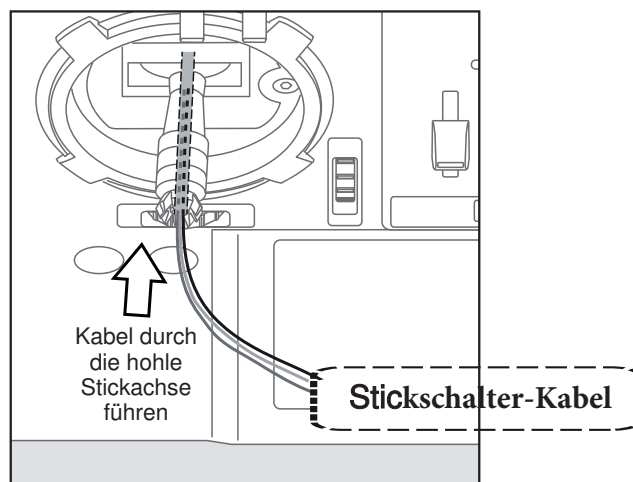


- Stecken Sie den mitgelieferten Alustick auf die Hohlachse, (mit Schraube M2x2 sichern)
- Löten Sie nun die drei Litzen an die drei Pole des Schalters (Kurzschlüsse unbedingt vermeiden, (beiliegenden Schrumpfschlauch verwenden) rote Litze auf den mittleren Schalter-Kontakt!

- Ziehen Sie nun das dreipolige Kabel vorsichtig in das Senderinnere zurück, bis der Schalter im Alustick positioniert ist.
- Drücken Sie die Aluhülse auf den Schalter (ggf. mit wenig Kontaktkleber sichern) und setzen Sie die Alu-Kappe auf.
- Schließen Sie jetzt den dreipoligen Stecker an den Anschlüssen SI oder SJ an (Steckrichtung beachten)
- Achten Sie auf ausreichende Freigängigkeit des Kabels.

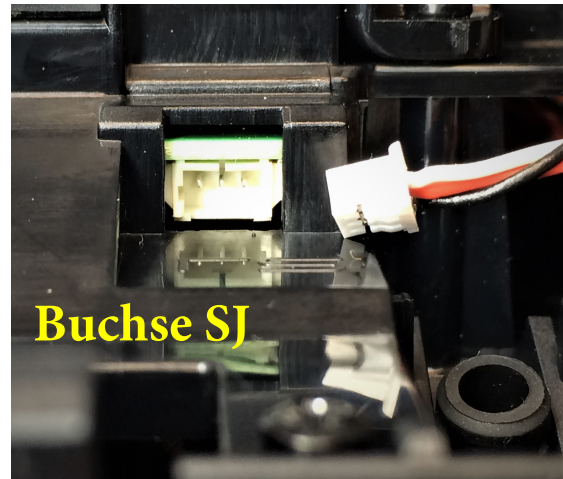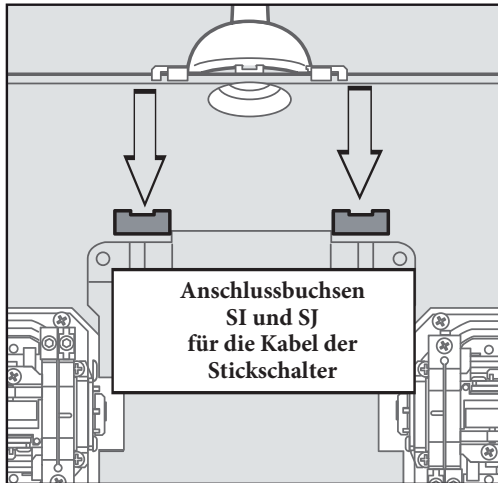

Nach Einbau der Schalter müssen diese im SYSTEM-Menü unter GEBEREINSELG. /SCHALT definiert werden (2-pos. oder 3-pos.-Schalter).

Nun können die Schalter SI oder SJ in einem Menü, in dem diese Schalter verwendet werden sollen, auf die Schaltrichtung überprüft und evtl. durch Drehen des Schalters im Knüppel angepasst werden (die Ausschläge im Servo-Monitor sollten der Richtung des Schalters entsprechen).

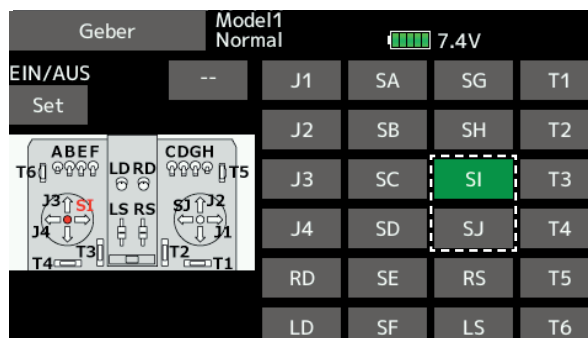

Mit den beiden Gewindestiften sichern Sie nun Alustick und Schalter durch **sehr vorsichtiges** Festziehen (kurzer Gewindestift für Klemmung unten, langer Stift für Schalterfixierung oben).

ACT-europe
Futaba - Service
Stuttgarter Straße 20
75179 Pforzheim
Tel: +49(0)7231 4708900
Email: info@act-europe.eu
Webseite: www.act-europe.eu